MANUAL DE USUARIO BALANZA LIQUIDADORA

MODELO FILLUX 30 kg

ELECTRONIC PRICE COMPUTING SCALE 2011

FILLUX MODEL 2011 +

TABLA DE CONTENIDO

I. PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BALANZA……..(1)

II. EXPLICACIÓN LOS SÍMBOLOS ……..(2)

III. FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO……(3)

IV. FUNCIONAMIENTO DE LA BALANZA……(5)

V. ESPECIFICACIONES ……..(7)

VI. RECARGA DE LA BATERIA……(7)

VII. MODO DE PESA Y TRANSMISIÓN DE DATOS PUERTO SERIAL RS232……..(8)

I. PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA BALANZA

EL AMBIENTE

La balanza siempre debe usarse en un ambiente libre de corrientes de aire excesivas, productos Corrosivos, vibraciones, altas temperaturas o extremos de humedad.

Estos factores afectaran la lectura de peso desplegada.

NO instale la balanza:

- al lado de ventanas abiertas o puertas que causen corrientes de aire o cambios rápidos de temperatura.
- cerca de aires acondicionados o aberturas caloríficas.
- Cerca de campos magnéticos o equipos que generen los campos magnéticos.
- En una superficie de trabajo Inestable.
- En un ambiente polvoriento.
- Donde reciba la luz del sol directamente.
- NO conecte en la conexión del Refrigerador.
- Si es Posible USE un Estabilizador.

Nivelación de la Balanza

La balanza esta provista con una burbuja niveladora en la parte inferior izquierda del teclado. Y cuatro Pies niveladores ajustables. Por favor use los pies nivelaros y ajuste la burbuja en el centro del círculo.

Encendido de la Balanza.

No encienda la balanza con algo sobre la plataforma, la pantalla realizara una cuenta regresiva de nueve a cero y entonces estará lista para el uso. De un precalentamiento de 10 – 15 minutos.

III. FUNCIONES DEL TECLADO

Las imágenes nos muestran las teclas y una explicación de cómo funcionan Teclado Numérico teclado de Memorias y tecla cancelar. Teclas de funcionamiento Básico.

IV. FUNCIONAMIENTO DE LA BALANZA.

Encienda la balanza con el interruptor de encendido y apagado.

Mueva a la posición ON para eneceder y OFF para apagar.

En el momento que la balanza este realizando el conteo por

favor no monte ni limpie nada sobre la plataforma.

Si necesita usar algún recipiente adicional a la bandeja o plataforma, por favor use la tecla T para descontar el peso.

La manera de hacer este proceso es la siguiente

1 monte el recipiente adicional vacío

2 digite la tecla T para descontar peso

3 mirar las pantallas y verificar que estén en ceros.

Recuerde que el precio siempre se digita por kilogramo, no importa que la persona no vaya a compra un kilo. Esto se hace por qué las balanzas liquidadoras trabajan en base al precio por kilogramo.

Un ejemplo es digitar un precio por kilogramos

Nos van a comprar 200 g y el precio es 10.000 pesos por kilo

La pantalla de total mostrara el valor de esos 200 g que Será

2000 pesos.

Podemos utilizar la tecla M+ para ir llevando la cuenta de los precios liquidados.

La tecla MR nos va a mostrar lo que llevamos en la cuenta. Si lo oprimimos varias veces nos mostrara cada uno de los productos adicionados y el total.

La tecla MC borrar la cuenta y podremos empezar una cuenta nueva.

V. ESPECIFICACIONES

ACS 30kg

Capacidad máxima 30 kg

División de escala 5 g

Rango completo

Tamaño de la plataforma 38x25,5 cm

Memorias 30

Puerto Serial RS232

VI. BATERÍA RECARGABLE Y FUENTE DE PODER.

1. Fuente de poder

* AC 110v / 120v/ 50 Hz

* DC 6v 4 Ah, las baterías recargables están selladas por que

internamente llevan ácidos.

2. indicador de Batería baja

Cuando el voltaje en la batería esta muy bajo, se encenderá el

LED en el display de total frente al símbolo de batería.

Es necesario que la balanza permanezca conectada esta batería

se usara para casos de emergencia y así permitirá que la balanza

trabaje en un buen concepto. La batería baja podría hacer que la

balanza no trabaje bien. Recuerde que no debe conectar a

tomas eléctricas que puedan tener caída de voltaje muy fuerte.

Ejemplo las neveras, los molinos, las tajadoras y otros.

Preferiblemente use una extensión y conéctela aparte.

3. LA CARGA COMPLETA DE LA BATERÍA

Si es posible apague la balanza la carga tardara entre 8 y 10 horas aproximadamente

VII. TRANSMISION DE DATOS RS232

Por favor use el cable de transmisión de datos que va en la caja Los cables están conectados de tal manera que podrás usarlos con el computador. (Solo para Comunicación)

NOTA: recuerde que el cable de transmisión tiene la configuración para el correcto funcionamiento al momento de la transmisión, conecte la punta que dice PC al computador y la puntas RS232 a la balanza.

Ejemplo de Transmision con Hyperterminal

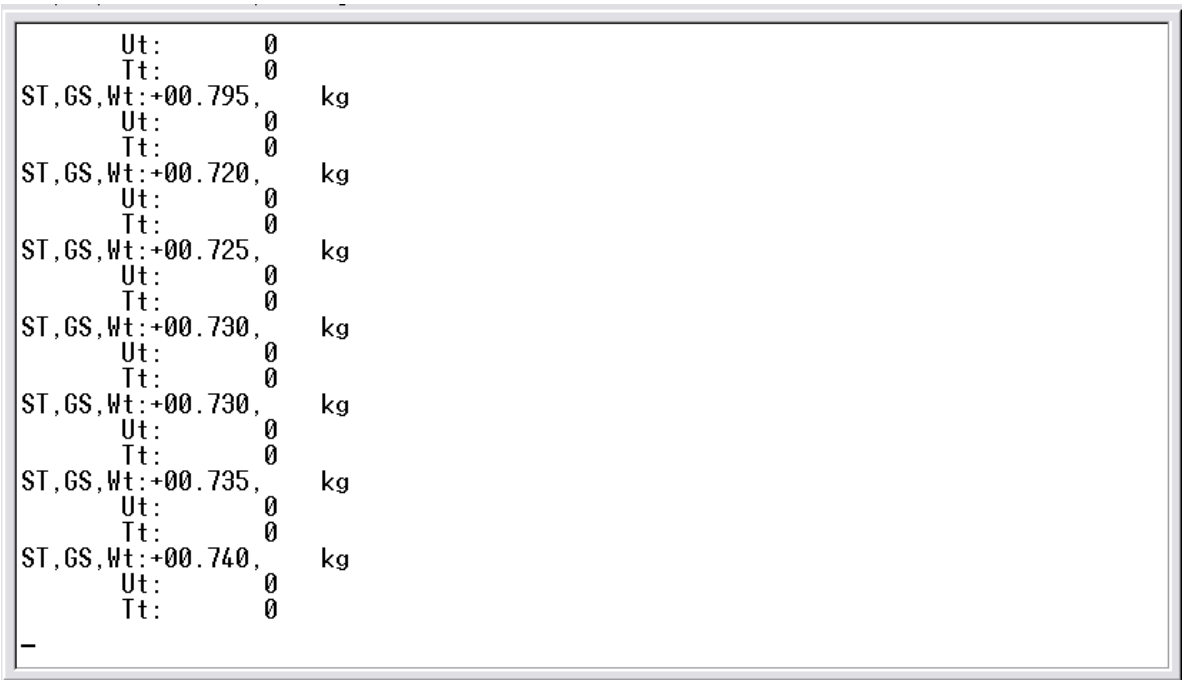

Para ver otras transmisiones de datos programables visite

http://www.basculasmoresco.com/balanza-digital.html

GRACIAS POR COMPRAR EL MODELO FILLUX DE BASCULAS MORESCO, CUALQUIER DUDA O INQUIETUD NO DUDE EN CONTACTARNOS O DIRECTAMENTE EN EL PUNTO DE DISTRIBUCION AUTORIZADO.